



Varenummer	100.690. – 3000K
Varenummer	100.691.– 4000K
Volt	200-240 V~
URG	<19
Mac Adams	<3, Garanteres under hele levetiden
Watt	36W
Spredning	120°
Hz	50/60Hz
Starts strøm	36.5Watt
mA pr.armatur	0.3mA
Flicker	2%=<
Sensor	Philips EasyAir system / Dagslysstyring
Styring	Wireless control-Philips connect
Overstyres med	Jumitech-Trådløst tryk til Philips EasyAir systemet
RA	> 85
Farvetemperatur	Vælg mellem 3000K/4000K
Lumen	3950Lm
Driver levetid	>100000 at Ta=25° ENEC godkendt
L80/B20	>100000 at Ta=25°
Isoleringsklasse	Klasse III
Energiklasse	C++
Materiale	Aluminium / splinter fri polykarbonat
Anvendelse	Indendørs / hygiejniske faciliteter.
IP	44-21
Størrelse	Mål: 595*595*12mm
Vedligeholde	Kan rengøres med klud (hårdt opvredet klud) -eller støvkost.
Yderlige data	Panelet må monteres i brandbart materialer/ isolering, men med 1-2cm luft på bagsiden op til isolerings materialer samme er gældende omkring driverhus.
Garanti	5års produkt garanti

Brugsvejledning

Rev. 1.03
01-2024

Artikel-Nr. J100405


Trådløst tryk til Philips EasyAir systemet

Trykket er vist med en ramme. Rammen medfølger ikke og skal anskaffes særskilt.

JUMITECH




Dimensioner:

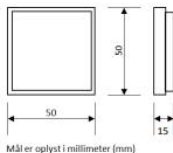

Mål er oplyst i millimeter (mm)

Montering:

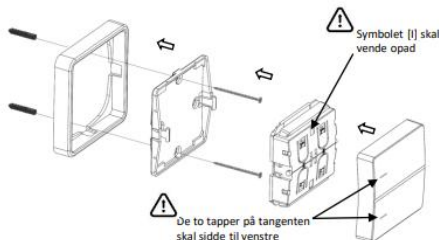

Kontakt informationer: Jumitech ApS, Snedkervej 28, 4600 Køge, Tlf. 20205254, support@jumitech.dk

Konfigurering:



Step 1. Aktivér armaturets programmeringsmode via Philips Master Connect. Læs mere om hvorledes dette gøres i manualen der følger med armaturet.
NB! Vælg fabrikat: Jæger Direkt, Legrand, Vimar (Philips eller Philips Hue).



Step 2. Aktivér trykkets programmeringsmode ved at gøre følgende:
2.A Tryk og hold den nederste tast nede i mere end 7 sekunder, slip derefter tasten.
2.B Tryk derefter kort på den nederste tast (mindre end 2 sekunder).
2.C Tryk derefter igen på den nederste tast og hold den nede i mere end 7 sekunder.
Trykket er nu i programmeringsmode. Hvis App'en kvitterer er trykket indlært i armaturet – gå til Step 4.



Step 3. Hvis App'en ikke kvitterede gør følgende:
3.A Tryk kort på den nederste tast (mindre end 2 sekunder), gentag dette indtil App'en kvitterer. Når App'en har kvitteret er trykket indlært i armaturet – gå til Step 4.



Step 4. Afslut programmeringsmode ved at trykke kort (mindre end 2 sekunder) på den øverste tast.

Specifikationer:

Artikel-Nr.	J100405
Strømkilde	Integreret strømgenerator
Strømforsyning	Ingen, batteriløs
Antal trykknapper	2
Protokol	Zigbee
Frekvens	2.4GHz (channel 11-26)
Sendestyrke	7 dBm / 5 mw
Fastgørelse	Skruer eller selvklæbende tape
Vægt	37g
IP-klasse	IP20
Omgivelsestemperatur	0...+40°C
Konfigurering	Philips Master Connect
Maks afstand til armatur	10m
Mærkning	CE, WEEE

Jumitech ApS tager forbehold for fejl og mangler, og kan derfor ikke stilles til ansvar for dette.



Advarsel omkring installation af produktet

Hvis produktet installeres, således at det bliver en del af den faste installation, og dermed er omfattet af højspænding, skal monteringen udføres af en autoriseret installatør, og gældende regler skal følges. Brugervejledningen skal gennemgås og udleveres til brugeren. Den bør opbevares sammen med andre dokumenter som dokumenterer installationen, og bør videregives til eventuelt nye ejere.

Eksemplarer af brugervejledningen kan rekvireres på support@jumitech.dk

CE CE mærkning

Dette produkt er i overensstemmelse med alle relevante europæiske retningslinjer og regulativer.
Jumitech ApS erklærer, at radioudstyret i denne vejledning er i overensstemmelse med 2014/53/EU-direktivet.

EU-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres på support@jumitech.dk



Miljø

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortkaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dit kasserede elektriske og elektroniske udstyr til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke ender i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne.

Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.